



הפעלת קוצב הזמן (טיימר) לכיבוי אוטומטי

בכיריים MG 70575 – MG 70576


לאחר הפעלת הבוער והתחלת הבישול, ניתן להפעיל את קוצב הזמן (טיימר) לכל אחד מהבוערים שתבחרו על מנת שיכבה בתום הזמן הקוצב.



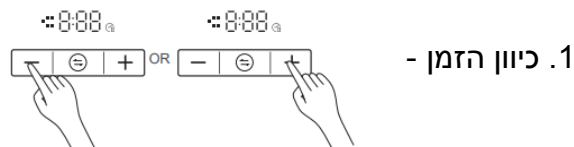

לחצו ארוכות על סנסור + או סנסור - על מנת להיכנס לקוצב הזמן. לחצו על סנסור + או - כדי לקבוע את הזמן עד כיבוי הבוער. לחיצה קצרה תוסיף או תפחית דקה אחת. לחיצה ארוכה תריץ את הזמן בצג. טווח הזמן שניתן לכוון הוא בין 1 דקה ל- 180 דקות. במידה ולא תלחצו על לחצן כל שהוא במשך 5 שניות, הזמן שבצג יתקבע כזמן לכיבוי אוטומטי.

2. בחרו את הבוער שברצונכם שיכבה בסיום הזמן שקבעתם. לחצו על הסנסור  שנמצא בין סנסור הפלוס + לסנסור המינוס -. הסימון של הבוער שנבחר יואר בסימונים שליד קוצב הזמן.

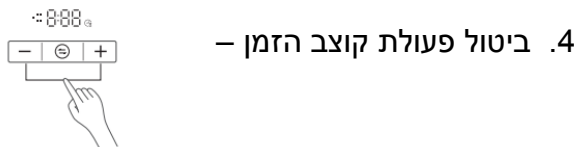3. לשינוי זמן הקוצב לאחר שהוא החל לפעול, פשוט התחילו את התכנות מהתחלה.



על מנת לבטל את פעולת קוצב הזמן יש ללחוץ ארוכות יחדיו בו זמנית על סנסור + וסנסור -. לאחר ביטול פעולת קוצב הזמן, הבוער ימשיך לעבוד עד לכיבוי ידני. סיבוב כפתור הגז לכיבוי הבוער באופן ידני בעת שקוצב הזמן פועל, יכבה את הלהבה, ויבטל את קוצב הזמן.

5. סיום הזמן שנקבע בקוצב הזמן  לאחר שהזמן שקבעתם בקוצב הזמן הסתיים, 

הלהבה בבוער שבחרתם תכבה, יש לסובב את כפתור הבוער ידנית למצב כבוי. 30 שניות לפני תום הזמן שקבעתם, קוצב הזמן ישמיע צליל קולי להזכירכם שהזמן מסתיים. הצליל ישמע גם בסיום הזמן.